



### MENSOLE SMART ARCHIMEDE

Utilizza le stesse mensole del sistema Archimede. Ogni posizione è dotata di un sensore e di un led RGB dedicato.

E' possibile utilizzare mensole per tutti i tipi di componenti SMD, sia in bobina (7", 10", 13" e 15") che in vassoio o fusili.

Configura il tuo carrello come desideri in base alla tipologia tipica dei tuoi lotti di produzione





### RAPIDO E SEMPLICE

#### TRASFERIMENTO DA SISTEMA ARCHIMEDE

1. Crea la lista di componenti da prelevare dal software di gestione Archimede o carica una produzione precedentemente creata
2. Invia la richiesta di prelievo al sistema
3. Per ciascun mobile contenente le bobine da prelevare, scegli la modalità di trasferimento ed indica il proprio carrello come destinazione
4. Preleva le bobine dalle postazioni segnalate dai leds e posizionale in una qualsiasi posizione libera del carrello compatibile con la sua tipologia

#### ALLESTISCI I CARICATORI

1. Una volta portato il carrello nella zona di allestimento, seleziona la lista dei componenti da inserire nei caricatori
2. Scegli la modalità di trasferimento componenti (totale o sequenziale)
3. In modalità sequenziale, i componenti vengono illuminati uno alla volta e dallo schermo è possibile vedere le informazioni di ciascuna bobina anche in formato QR-code. In questo modo, se al software della propria macchina è collegato un lettore di codice a barre, è possibile inserire il codice componente/identificativo bobina leggendolo direttamente da display, evitando eventuali errori di setup macchina

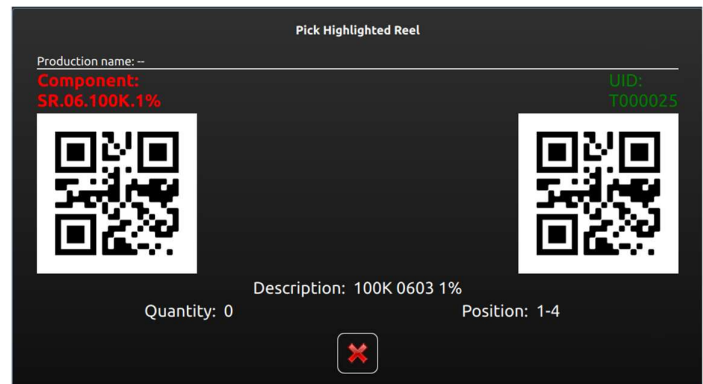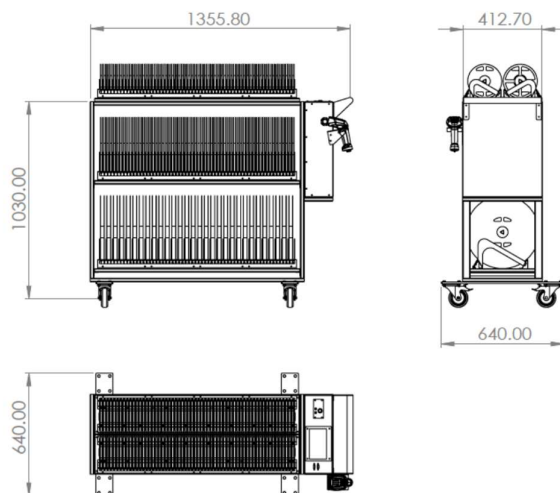

### CODICI A BARRE SU DISPLAY PER ALLESTIMENTO CARICATORI P&P

Scansiona i codici a barre direttamente dal display del carrello per velocizzare e rendere a prova di errori l'allestimento dei caricatori per la produzione!

